

Översikt av gränssnittet i Infobric Site

Meny

I menyn finns olika knappar för att komma åt objekt och funktioner på arbetsplatsen. Till vänster visas arbetsplatsens namn. Klicka på namnet för att växla arbetsplats om du har tillgång till flera.

Enehtsvy

Har visas alla enhets-typer som finns installerade på arbetsplatsen

Status


Visar aktuell status-information för enheterna på arbetsplatsen.

Huvudmenyalternativ

Växla mellan huvudalternativen för att visa olika innehåll och funktioner.

Personlig information

Klicka på ditt namn för att ändra lösenord, språk, e-postadress m.m.

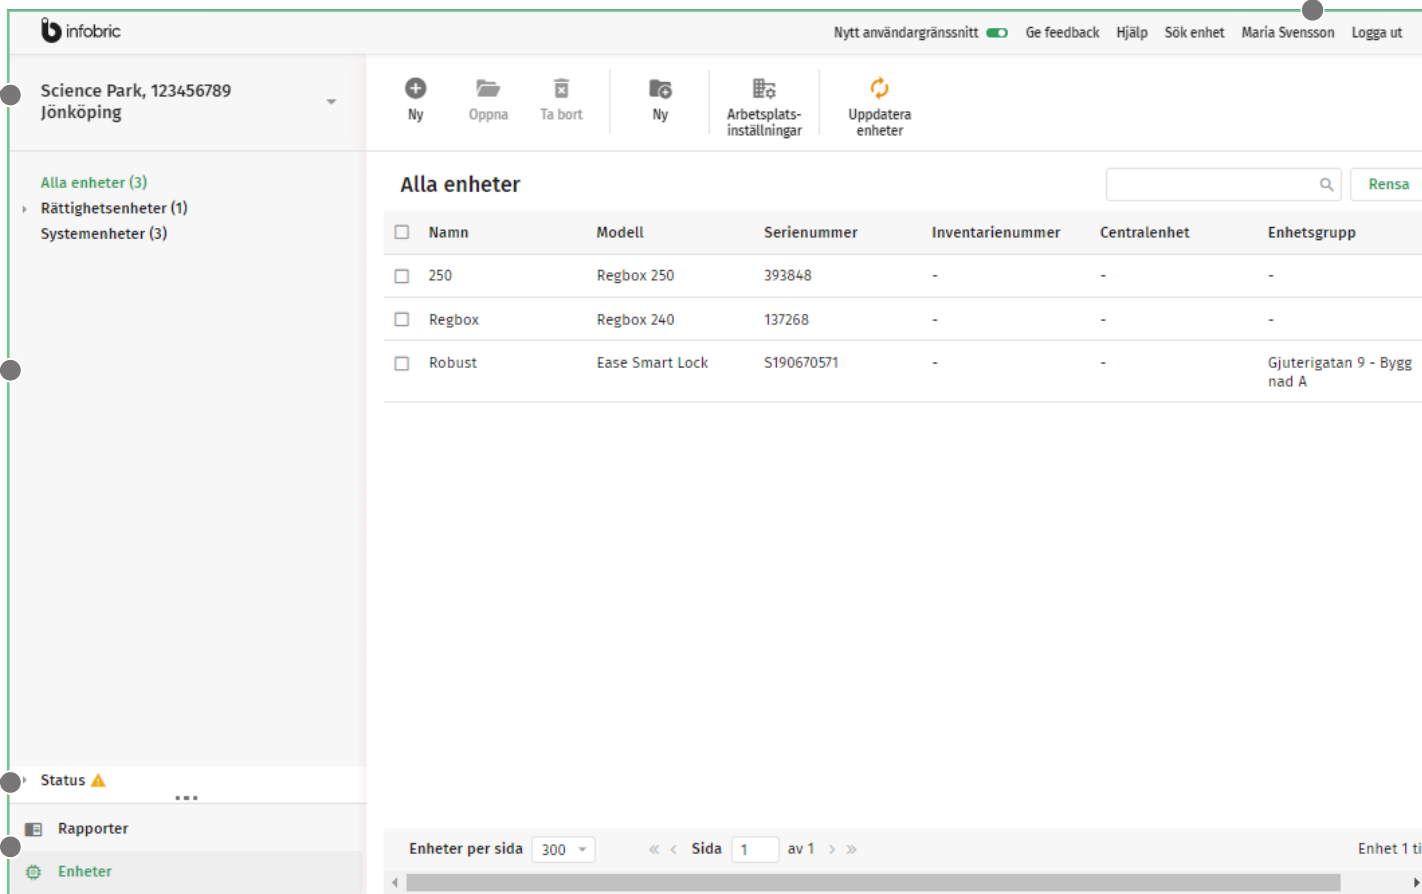

The screenshot shows the Infobric Site interface. The top navigation bar includes the Infobric logo, a user profile dropdown for Maria Svensson, and links for feedback, help, search, and login. The sidebar menu on the left contains options for 'Science Park, 123456789 Jönköping', 'Alla enheter (3)', 'Rättighetsenheter (1)', 'Systemenheter (3)', 'Status', 'Rapporter', and 'Enheter'. The main content area displays a table of units under the heading 'Alla enheter'. The table has columns for 'Namn', 'Modell', 'Serienummer', 'Inventarienummer', 'Centralenhet', and 'Enhetsgrupp'. Below the table, there is a pagination bar showing 'Enheter per sida' set to 300, and 'Sida 1 av 1'.

<input type="checkbox"/>	Namn	Modell	Serienummer	Inventarienummer	Centralenhet	Enhetsgrupp
<input type="checkbox"/>	250	Regbox 250	393848	-	-	-
<input type="checkbox"/>	Regbox	Regbox 240	137268	-	-	-
<input type="checkbox"/>	Robust	Ease Smart Lock	S190670571	-	-	Gjuterigatan 9 - Byggnad A

Sökning

Sök efter enheter, enhetsgrupper, serienummer o.s.v

Objektlista

Här visas objekt inom valt huvudalternativ.

Logga in i Infobric Site

1. Öppna en webbläsare och gå till webbsidan <https://site.infobric.com/>
2. Logga in med användarnamn och lösenord.
TIPS Markera kryssrutan **Håll mig inloggad** för att logga in automatiskt nästa gång.
TIPS Tecknet \ skriver du genom att samtidigt trycka ned **Alt Gr** och **?** på tangentbordet.

Växla arbetsplats

Om du har tillgång till flera arbetsplatser visas en pil till höger om arbetsplatsens namn längst till vänster i menyn.

1. Klicka på arbetsplatsens namn i menyn. Listan visar alla arbetsplatser som du har tillgång till.
2. Välj den arbetsplats som du vill arbeta med. Nästa gång du loggar in visas automatiskt den arbetsplats du senast arbetat med.

Skapa enhetsgrupper

Enhetsgrupper används för att gruppera enheter som styr rättigheter.

OBS! En Regbox kan inte ingå i en enhetsgrupp. Använder du bara en Regbox kan du hoppa över detta stycke.

Det finns olika typer av enhetsgrupper beroende på användningsområde: Rättighet, Belysning, Uppvärmning och Ventilation. Skapa önskat antal enhetsgrupper efter behov och som bäst överensstämmer med arbetsplatsen.

1. Klicka på **Enheter** bland huvudalternativen.
2. Klicka på **Ny** i fältet **Enhetsgrupp** i menyn. Fönstret **Ny enhetsgrupp** visas, och i den anger du de värden som ska gälla för den nya enhetsgruppen.
3. Klicka på **Skapa enhetsgrupp** när du är klar.

Regbox

För enheten Regbox behövs inga enhetsgrupper, scheman eller rättigheter skapas. Du lägger till en Regbox på samma sätt som andra enheter, se stycket **Lägg till enheter** längre fram i snabbguiden.

Gör så här om du vill att nya personer ska läggas till automatiskt på arbetsplatsen när de läser sitt kort på regboxen:

1. Klicka på **Arbetsplats** i fältet **Inställningar** i menyn. Fönstret **Arbetsplats** visas.
2. Klicka på **Avancerat** i menyn och markera alternativet **Tillåt att personer läggs till automatiskt med kort** under avdelningen **Övrigt**.
3. Klicka på **Spara och stäng** i menyn när du är klar.
4. Klicka på **Uppdatera enheter** i menyn för att distribuera ändringar till enheterna på arbetsplatsen.

Lägg till enheter

Varje enhet som du fysiskt har på din arbetsplats måste läggas till och konfigureras i Infobric Site för att kunna användas.

TIPS Äldre enheter behöver kopplas med kabel till en centralenhet för att fungera. Börjar alltid med att lägga upp centralenheten i systemet.

1. Klicka på **Enheter** bland huvudalternativen.
2. Klicka på **Ny** i fältet **Enhet** i menyn. Fönstret **Ny enhet** visas, och i den anges ID för den nya enheten.
TIPS ID är ett fem- eller sexsiffrigt nummer som är tryckt på en klisterdekal fastsatt på enheten med benämningen serienummer eller liknande.
3. Klicka på **Nästa** och välj enhetstyp och modell med mera. Se tabell längre fram i snabbguiden för beskrivning av olika enheter.
4. Klicka på **Nästa** och konfigurera den nya enheten.
5. Klicka på **Spara och stäng** i menyn när du är klar. Fönstret stängs.
6. Klicka på **Uppdatera enheter** i menyn för att distribuera ändringar till enheterna på arbetsplatsen.

Enheter i Infobric Site

För mer detaljerad information angående produkterna nedan se [Kundservice](#) – [Installation](#) – [Kopplingsscheman elektronik](#) på Infobrics hemsida.

CENTRALENHET		Serienummer
SCU 500	Centralenhet som styr gamla enheter (plåtlåda).	10 000 - 10 999
SCU 600	Centralenhet som styr gamla enheter (plastlåda).	11 000 - 19 999

REGISTRERINGSSTATION		Serienummer
Regbox 230	Regbox med 2 st utanpåliggande läsare monterade på sidan.	11 000 - 19 999
Regbox 240	Regbox med inbyggda läsare.	100 000 - 149 999
Regbox 250	Regbox med inbyggda läsare och knappsats.	300000 - 399999
Registreringsstation 2	Regbox med 2 st lösa läsare, ska stå Regsystem eller Controlbox på lådan. Ansluts till en SCU.	51 000 - 59 999

DÖRRSYSTEM		Serienummer
Dörr - Controlbox 395	Styr ett dörrlås med en läsare för inpassering och tryckknapp för utpassering. Vill du använda dig av två läsare, se gånggrind.	150 000 - 199 999
Dörr - Controlbox 400	Styr ett dörrlås med en läsare för inpassering och tryckknapp för utpassering. Vill du använda dig av två läsare, se gånggrind.	400 000 - 449 999
Dörrsystem 1	Äldre modell som styr ett dörrlås med en läsare för inpassering och tryckknapp för utpassering. Ansluts till en SCU.	50 000 - 59 999
Dörrsystem 2 - Control box	Äldre modell som styr ett dörrlås med läsare för både in och utpassering. Har dekalmer med Doorsystem2 eller Controlsystem. Anslut till en SCU.	50 000 - 59 999

PERSONGRIND		Serienummer
Gånggrind - Controlbox 395	Används för att styra en dörr med läsare för inpassering och utpassering.	150 000 - 199 999
Gånggrind - Controlbox 400	Används för att styra en dörr med läsare för inpassering och utpassering.	400 000 - 449 999
Rotationsgrind - Controlbox 395	Styr en rotationsgrind med två läsare.	150 000 - 199 999
Rotationsgrind - Controlbox 400	Styr en rotationsgrind med två läsare.	400 000 - 449 999
Rotationsgrind 1	Äldre grindar med 2 st SRC-kort monterade ute vid läsarna. Ansluts till en SCU.	50 000 - 59 999
Rotationsgrind 2	1 st SRC-kort monterat i styrskaftet eller gamla controlboxen. Ansluts till en SCU.	51 000 - 59 999

FORDONSGRIND		Serienummer
Fordonsgrind - Controlbox 395	Styr en fordonsgrind med två eller fyra läsare.	150 000 - 199 999
Fordonsgrind - Controlbox 400	Styr en fordonsgrind med två eller fyra läsare.	400 000 - 449 999
Fordonsgrind 1	Äldre grind med 2 st gröna SRC-kort monterade inne i styrskaftet. Ansluts till en SCU.	50 000 - 59 999
Fordonsgrind 2	1 st SRC-kort monterat i styrskaftet eller gamla controlboxen. Ansluts till en SCU.	51 000 - 59 999

MASKINSTYRNING		Serienummer
Machine controller 610	Styrning av liftar och hissar.	70 000 - 79 999

CONTAINER		Serienummer
Container - Controlbox 395	Containerlås.	150 000 - 199 999
Containersystem 430	Gamla röda containerlåset som styrs av en SCU 500.	10 000 - 10 999